




Zunanja enota

Navodila za priklop



Poskenirajte QR kodo za video navodila in dodatne informacije.

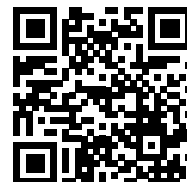

A1.si/ultra-vodic

Navodila za preverjanje dostopnosti A1 Ultra omrežja na vaši lokaciji

Obiščite spletno mesto A1.si/ultra-vodic in sledite predlogom postavitve naprave.

Korak 1:

A1

Predlagana lokacija za postavitev vaše Ultra opreme

Na katerem naslovu boste uporabljali storitev?

Naslov
RIMSKA CESTA, LJUBLJANA

Hišna št.
25

Prikaži priporočeno lokacijo >

1/3

Odpremo spletno mesto, vpišemo svoj naslov in kliknemo na gumb »Prikaži priporočeno lokacijo«.



2/3

Aplikacija preveri in poda povratno informacijo glede A1 Ultra omrežja. Izpišejo se podatki o najbližji bazni postaji in alternativni bazni postaji.

A1

Možnosti za postavitev naprave

Priporočena postavitev

Bazna postaja 1

- oddaljenost 480 m
- lokacija: severno

Alternativna postavitev

Bazna postaja 2

- oddaljenost 530 m
- lokacija: jug

3/3

Dobimo dva predloga za postavitev opreme: predlog za optimalno postavitev, ki zagotavlja najboljše delovanje storitev in predlog za alternativno postavitev.

Priklop naprave v A1 Ultra omrežje

Vaš komplet vsebuje 4 naprave:

- anteno RTL630,
- modem Zyxel,
- digitalni TV sprejemnik (opsijsko),
- SIM kartico.



1

Antena RTL630

Najprej se lotimo priklopa antene RTL630.



Korak 2:

SIM kartico vstavite tako, da je čip kartice obrnjen navzdol, odrezan rob kartice pa na levi strani spredaj.



1/2



V vhod SIM na hrbtni strani antene RTL630 vstavimo SIM kartico. Kartica je pravilno vstavljena, ko se zaskoči.

POMEMBNO:

V kolikor modem kasneje ne vzpostavi povezave, preverite, če ste SIM kartico pravilno vstavili.

2/2



V anteno RTL630 priklopimo kabel posebne oblike, ki ga pričvrstimo s priloženimi vijaki. Čez vijake nalepimo bele čepke, ki bodo nudili ustrezno zaščito.

Korak 3:



1/5

V vhod na drugem koncu kabla vstavimo UTP kabel.

2/5



Drug konec UTP kabla priključimo v vhod POE na razdelilcu.

Korak 4:



3/5

Razdelilec priklopimo v vtičnico.



4/5


Na anteno RTL630 pričvrstimo belo plastiko.



5/5


Plastika je na tak način pravilno pritrjena.

Korak 5:

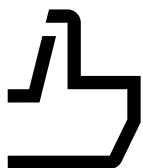

1/6

PRIPOROČAMO: najprej dobro očistite površino. Najboljše je, če plastiko zalepite na zunanjo stran okna. V kolikor želite alternativno opcijo, vam priporočamo, da plastiko zalepite na zunanji profil okna/rolete ali jo z vijaki pritrdite na fasado zraven okna/na lesene stebre. Anteno zmeraj usmerite proti 5G oddajniku.

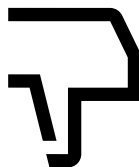

2/6

NE PRIPOROČAMO: odsvetujemo lepljenje plastike na polico v ležečem položaju. Ne priporočamo pritrditve plastike z vezicami. Izogibati se je potrebno velikim kovinskim površinam (železna ograja, pločevina ...).



3/6

Na okno ali drugo primerno mesto zalepimo plastiko, ki ima že naneseeno lepilo.



4/6

Anteno RTL630 s pritrjeno plastiko zatakne na plastiko, ki smo jo zalepili na okno ali drugo primerno mesto.



5/6

Antena se vzpostavlja. Temu sledi avtomatsko nameščanje posodobitev. Vse skupaj lahko traja do 10 minut. V času nalaganja posodobitev na anteni utripajo rdeče lučke. Ko se posodobitev zaključi, se antena ponovno zažene in vzpostavi povezavo z omrežjem.



6/6a

Če zasvetijo modre lučke, je antena RTL630 povezana z A1 Ultra omrežjem.



6/6b

Če zasvetijo zelene lučke, je antena RTL630 povezana s 4G/LTE omrežjem.

S tem smo naš priklop antene RTL 630 uspešno zaključili.

2

Modem Zyxel

Po uspešnem priklopu antene RTL630 se lotimo še priklopa modema Zyxel.



Korak 6:



1/4

UTP kabel priključimo v vhod WAN na modemu Zyxel.



2/4

Drug del UTP kabla priključimo v vhod LAN na razdelilcu.




3/4

Modem priključimo v vtičnico in ga vklopimo z gumbom na zadnji strani.

4/4

Modem se vzpostavlja. Temu sledi avtomatsko nameščanje posodobitev. Vse skupaj lahko traja do 10 minut. Ko se posodobitev zaključi, se modem ponovno zažene in vzpostavi povezavo.

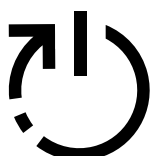

Korak 7:



Povežemo se z WiFi omrežjem in uporabimo podatke, ki jih najdemo na hrbtni strani modema Zyxel.

3

Digitalni TV sprejemnik

Po uspešnem priklopu modema Zyxel se lotimo še povezave s televizijo. Če digitalnega sprejemnika niste naročili, ta korak preskočite.



Korak 8:



1/2

UTP kabel uporabimo za povezavo vhoda LAN1 na modemu Zyxel.



2/2

Drugi del UTP kabla pa uporabimo za povezavo ustreznega vhoda na zadnji strani digitalnega TV sprejemnika.

Korak 9:



1/4

S priloženim HDMI kablom povežemo digitalni TV sprejemnik in televizijo.



2/4

Digitalni TV sprejemnik z adapterjem priključimo v električno vtičnico in počakamo nekaj sekund.



3/4

Digitalni TV sprejemnik prižgemo s priloženim daljincem in počakamo, da se posodobi.



4/4

Stanje lahko spremljamo na televiziji. Ko prične delovati, smo priklop uspešno zaključili.

Če ste v procesu priklopa naleteli na kakšno oviro, se obrnite na naše svetovalce, ki vam bodo z veseljem priskočili na pomoč.

Pokličite nas na **040 40 40 40** ali nam pišite prek klepeta na **A1.si**.

